

# Замеры квартиры/дома:

Понадобится: листы бумаги, ручка, карандаш, рулетка, электронная рулетка (если имеется), телефон (для фото).

Рисуем план квартиры карандашом на листе, учитывая все выступы, трубы (обозначаем кружочками), батареи (обозначаем прямоугольниками).

Начинаем от входной двери:

- 1) Замеряем ширину проёма от откоса до откоса;
- 2) Высоту (h) от пола до откоса
- 3) Ширину самого откоса
- 4) Простенки справа и слева от проёма



Далее: идем по порядку по всем стенам, учитывая каждый выступ, даже если он 5-10 см.

Каждый дверной проём измеряем по аналогии с входной дверью, указывая толщину стены, вместо ширины откоса.

В каждом помещении нужно измерить высоту потолка.


Замеры окна:

- 1) Замеряем ширину проёма от откоса до откоса;
- 2) Высоту (h) от пола до верх.края подоконника;
- 3) Высоту от подоконника до верх.откоса;
- 4) Ширину откоса.
- 5) Балконный блок зарисовываем отдельно, вид спереди, указываем все высоты и ширину двери, окна.



## Замеры радиатора отопления:

- 1) Замеряем длину радиатора;
- 2) Ширину от стены до внешнего края радиатора (на сколько мм он выступает);
- 3) От угла комнаты до радиатора с одной стороны.

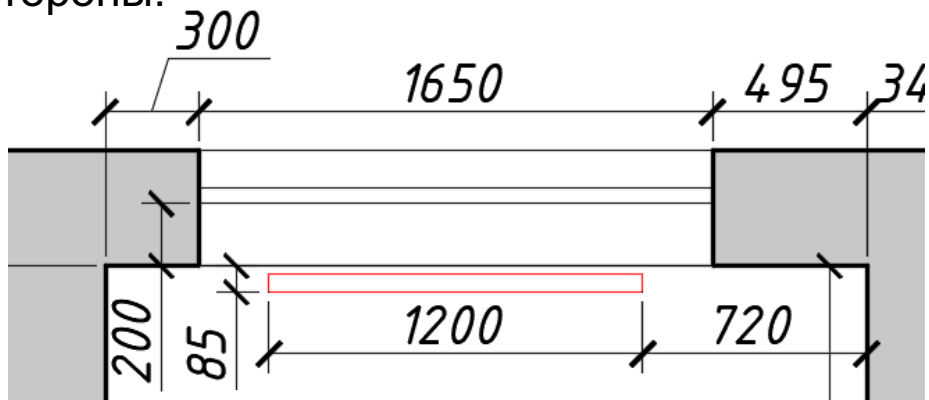

## Санузел:

(удобно записывать размеры отдельно зарисовав конкретный простенок)

- 1) Нужно указать расстояние от угла помещения до трубы, примерно диаметр трубы, на сколько мм труба выступает от стены (если трубы не зашиты в короб).

Если зашиты в короб и есть люк доступа, то указать его размер (ширину и высоту), и расстояние от нижнего края лючка до пола обязательно.

- 2) Отверстие вентиляции: указать ширину и высоту отверстия, указать расстояние от нижнего края до пола и расстояние от правого края до угла помещения справа.

- 3) Подробные фото коммуникаций!

